



Tormatic Plus

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Το Tormatic Plus δοσολογείται στον κάδο του πλυντηρίου με την βοήθεια αυτόματης δοσομετρικής αντλίας. Η ειδική του σύσταση, απομακρύνει και τους πιο δύσκολους ρύπους από τα σκεύη, εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα με ένα πέρασμα από το πλυντήριο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και κόστος (νερό, ενέργεια). Περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο εξασφαλίζοντας λεύκανση των σκευών που έχουν ρύπους από τσάι και καφέ. Είναι κατάλληλο για χρήση σε σκεύη από πορσελάνη, γυαλί, πλαστικό και ανοξείδωτα.


■ **Καθαριότητα** : Εξαιρετική καθαριστική και λευκαντική δράση σε ρύπους από καφέ, τσάι.

■ **Αποδοτικότητα**: Περιέχει ενεργό χλώριο.

■ **Ασφάλεια**: Αντιδιαβρωτική προστασία



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

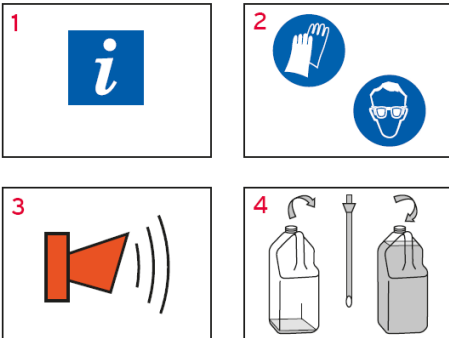

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ ECOLAB

Ο ειδικός συνεργάτης σας, από την Ecolab, θα εγκαταστήσει και θα προσαρμόσει το σύστημα δοσολογίας στις δικές σας ανάγκες πλυσίματος.

1. Συμβουλευτείτε το πλάνο καθαρισμού και την ετικέτα του προϊόντος για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

2. Όταν χειρίζεστε το πυκνό προϊόν, φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

3. Αν ηχήσει ο συναγερμός, σταματήστε το πλυντήριο.

4. Με προσοχή βγάλτε τον σωλήνα αναρρόφησης από το άδειο δοχείο. Ξεβιδώστε το πώμα από το καινούργιο δοχείο, εισάγετε τον σωλήνα και τοποθετήστε το προϊόν στην θέση του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηχητικός συναγερμός για το άδειασμα του δοχείου, ελέγχετε τακτικά την στάθμη του προϊόντος στο δοχείο και αλλάζετε με καινούργιο δοχείο, όταν είναι απαραίτητο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση!

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα υγιεινής, συνιστούμε να το χρησιμοποιείτε μαζί με το στεγνωτικό της Ecolab.

Δεν συνιστάται η χρήση του σε σκεύη από αλουμίνιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 0° και 40° C, αποκλειστικά στον αρχικό κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικό δοχείο 25kg

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527 www.ecolab.com