

Μαντηλάκια Drysan® Oxy

Ιδιαίτερα αποτελεσματικά μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης που δε χρειάζονται ξέβγαλμα. Με βάση την τεχνολογία Hi-Speed H₂O₂™, η σύνθεσή τους χωρίς άρωμα είναι συμβατή με ένα μεγάλο εύρος επιφανειών.

ECOLAB®

Το αποτέλεσμα μετράει...

- Καινοτόμα σύσταση H₂O₂ που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απόδοσης
- Καταπολεμά τις οσμές, αφαιρεί τα λίπη και άλατα
- Σύντομος χρόνος δράσης
- Προ-εμποτισμένα μαντηλάκια μίας χρήσης
- Εύχρηστα και γρήγορα
- Εξοικονομούν χρόνο: απολυμαίνουν & καθαρίζουν σε ένα βήμα
- Εξαιρετική συμβατότητα με υλικά και αποτελεσματικός καθαρισμός
- Δεν απαιτείται ξέβγαλμα.




Η ασφάλεια μετράει...

- Με βάση την τεχνολογία Hi-Speed H₂O₂™
- Οι δραστικές ουσίες αποσυντίθενται σε νερό και οξυγόνο μετά τη χρήση
- Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο: Δεν απαιτούνται PPE

Η βιωσιμότητα μετράει...

- Θετική επίδραση στο περιβάλλον
- Σύνθεση 100% χωρίς διαλύτες, κατιόντα τεταρτογενούς αμμωνίου, φαινόλες και χλώριο
- Υγρά μπλε μαντηλάκια χωρίς ύφανση με ίνες
- 100% προπυλένιο, υλικό με χαμηλό επίπεδο χνουδιού




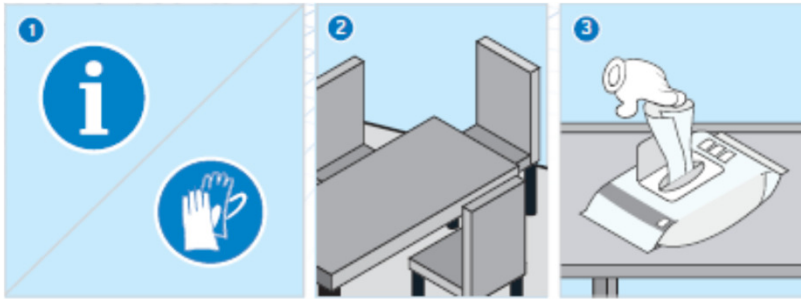

1. Συμβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. Αποσυνδέστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Συνιστάται η χρήση γαντιών για λόγους υγιεινής.

2. Καθαρισμός και απολύμανση για ένα μεγάλο εύρος επιφανειών: τραπέζια, καρέκλες, κτλ

3. Χρησιμοποιήστε τα μαντηλάκια DrySan Oxy για να καθαρίσετε την επιφάνεια.

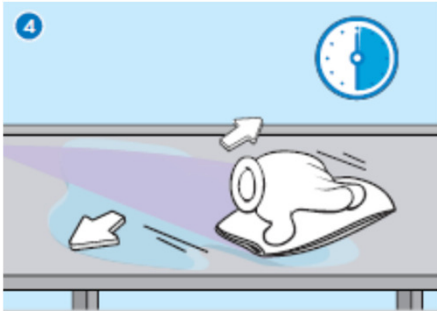

4. Καθαρίστε την επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς υγρή. Αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για το χρόνο δράσης που υποδεικνύεται ώστε να απολυμανθεί η επιφάνεια. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο μαντηλάκι.



5. Δεν απαιτείται ξεβγάλμα. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει.

Ευρωπαϊκό πρότυπο
(για καθαρές και βρώμικες επιφάνειες)

EN 13727 (βακτηριοκτόνο)
EN 13624 (ζυμομυκητοκτόνο)
EN 13624 (μυκητοκτόνο)
EN 14348 (φυματιοκτόνο,
μυκοβακτηριοκτόνο)
EN 14476 (Αδενοϊός)
για καθαρές και βρώμικες επιφάνειες
EN 14476 (Νοροϊός)
για βρώμικες επιφάνειες

Χρόνος δράσης

1 λεπτό
15 λεπτά
15 λεπτά
30 λεπτά
1 λεπτό
60 λεπτά

Ευρωπαϊκό πρότυπο
(για καθαρές και βρώμικες επιφάνειες)

EN 16615 (βακτηριοκτόνο)
EN 16615 (ζυμομυκητοκτόνο)
EN 16615 (μυκητοκτόνο)
EN 16615 (φυματιοκτόνο,
μυκοβακτηριοκτόνο)

Χρόνος δράσης

5 λεπτά
1 λεπτό
5 λεπτά
60 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες σε οξειδωτικούς παράγοντες, όπως μάρμαρο, χαλκός ή ορείχαλκος
- Δραστική ουσία: τα 100 g περιέχουν 1 g υπεροξειδίου του υδρογόνου
- (CAS 7722-84-1)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τα βιοκτόνα.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
- Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Μην αναμιγνύετε με κανένα άλλο προϊόν!
- Η απόρριψη της συσκευασίας να γίνεται μόνο αφότου αδειάσει και εφόσον είναι κλειστή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το προϊόν θα πρέπει να διατηρείται στον αρχικό κλειστό περιέκτη σε θερμοκρασία μεταξύ 5° C και 25° C, σε ξηρό και σκοτεινό σημείο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαντηλάκια DrySan Oxy 1×700 τμχ
1 Μαντηλάκι, μέγεθος 19×21 cm

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527
www.ecolab.com

ECOLAB[®]